EI-1056
Instruction Manual

R/C 1:16 DIGITAL PROPORTIONAL

Mercedes-Benz CLK DTM AMG

DIGIT PRO SERIES

CONTENT

- 1:16 R/C Mercedes-Benz CLK DTM AMG
- Professional Transmitter
- 6V Ni-Cd Battery Pack
- AC/DC Charger
- Instruction manual

Key features:

- Full function radio control vehicle with digital proportional technology
- Tri-band User-selectable at each frequency
- Proportional speed and steering control
- Front and rear wheel suspension
- Real headlight, brake light & signal light

Safety Precautions:

- Parents, this toy is recommended for children. To ensure that your child's play is both safe and fun, please review the operating instructions with your children.
- **DO NOT** pick up moving vehicle
- Keep hands, hair and loose clothing away from the tires and the wheel hubs when power switch is turned **ON**.
- Remove battery from transmitter when not in use.
- **DO NOT** operate your vehicle on street. Avoid hitting people, pets or home furnishings.

Warning: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Battery Cautions:

- Do not recharge the battery if it is hot. Allow it to cool before recharging.
- Do not charge the battery that shows leakage or corrosion.
- Do not disassemble the battery.
- Do not dispose of the batteries in fire.

Cautions:

- Non-rechargeable batteries are not to be recharged.
- Rechargeable batteries are to be removed from the toy before being charged.
- Rechargeable battery are only to be charged by an adult.
- Different types of batteries or new and used batteries are not to be mixed.
- Only batteries of the same or equivalent type as recommended are to be used.
- Batteries are to be inserted with correct polarity.
- Exhausted batteries are to be removed from the toy.
- The supply terminals are not to be short-circuited.

Care and Maintenance:

- Always remove batteries from the toy when it is not being used for a long period of time.
- Wipe the toy gently with a clean damp cloth.
- Keep the toy away from direct sunlight and/or direct heat.
- Do not submerge the toy into water that can damage the electronic assemblies.

Note:

- Parental guidance is recommended when installing or replacing batteries.
- You are advised to recharge the battery pack as soon as the function becomes impaired.
- Users should keep and retain this information for future reference.
- Users should keep strict accordance with the instruction manual while operation the product.
- Under the environment with electrostatic discharge, the sample may malfunction and require user to reset the sample.

Note:

- New and alkaline batteries are recommened to use in this toy to obtain best and maximum performance. (For transmitter)

Special Note to Adults:

- Regularly examine for damage to the plug, enclosure and other parts. In the event of any damage, the toy must not be used with the power charger until the damage has been repaired.
- This toy is not intended for children under 3 years old. The charger is not a toy.
- This toy must only be used with the recommended charger.

Battery requirement for Transmitter:

Power Supply : ⎓
Rating : DC6V 0.3W
Batteries : 4 x 1.5V "AA"/LR6/AM3
Requires 4 x 1.5V "AA" size batteries (included)

Battery requirement for Vehicle:

⊕ 6.0V ⊖
Power Supply : ⎓
Rating : DC6V 8.3W
Batteries : 6V Ni-Cd battery pack
Requires 1 x 6V Ni-Cd battery pack & Charger (included)

Silverlit®

Silverlit Toys (U.S.A.) Inc. P.O. Box 90608, City of Industry, CA 91715-0608
©2005 Silverlit Toys Manufactory Limited. All rights reserved.

⚠ WARNING:
CHOKING HAZARD – Small parts.
Not for Children under 3 years.

This product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.

CE

Products produced by PacificSmart sold under Silverlit trademarks. Intellectual Property Rights licensed by DaimlerChrysler AG.

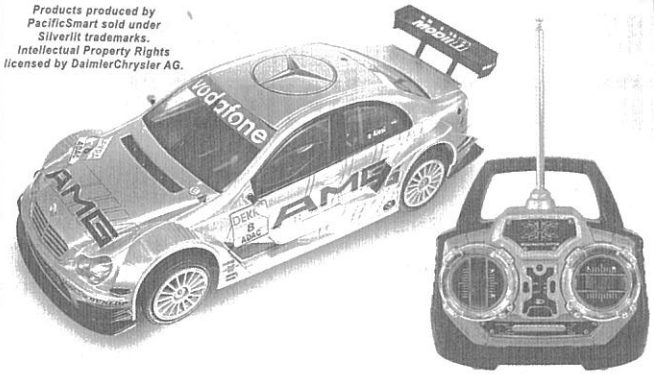

FCC Statements

This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions:
1)This device may not cause harmful interference, and
2)This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.
However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is needed.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Index to parts

Professional Transmitter

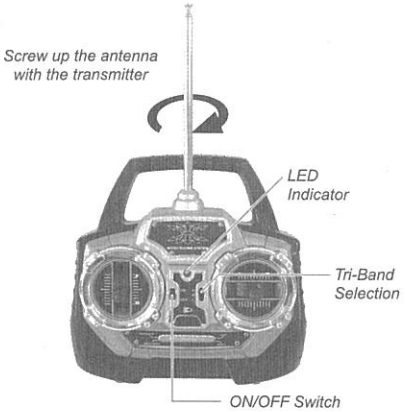

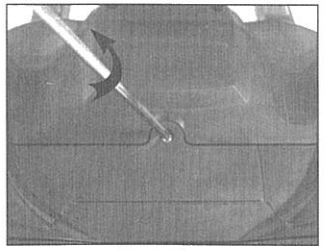

Transmitter Battery Cover

1:16 R/C Mercedes-Benz CLR DTM AMG

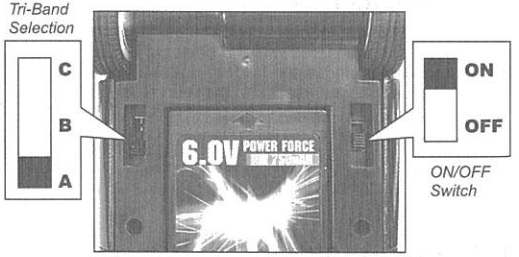

Getting Started

Batteries:

- The 1:16 R/C Mercedes-Benz CLK DTM AMG is powered by 6V Ni-Cd battery pack.
- The Transmitter is powered by 4 x 1.5V "AA" size batteries.

Battery Installation: Transmitter

Make sure the power switch is on "OFF" position
1. Use a phillips head(Cross-Head) screwdriver to loosen screw in counter-clockwise (pic.1)
2. Insert new "AA" size batteries with "+" & "-" signs as shown inside battery compartment.(pic.2)
   Close the battery cover using a phillips head(Cross-Head) screwdriver.

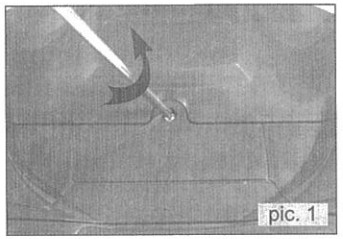

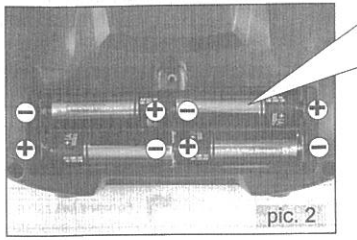

Battery Installation: 1:16 R/C Mercedes-Benz CLK DTM AMG

Make sure the power switch is on "OFF" position
1. Make the "LOCK" turn to open position.(pic.3)
2. Insert charged battery pack inside the battery compartment. (pic.4) Then turn the lock to "LOCK" position.

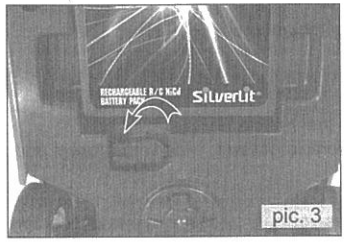

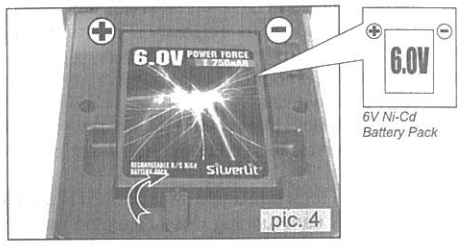

Charging Battery Pack:

The 6V battery pack has to be charged before being used for the first time, please proceed as follows:
- Rechargeable battery pack are charged under adult supervision.
- Insert the battery pack inside the charger,(pic.5) then plug the charger to the A.C. socket.
- Battery pack must be charged for 5 hours.
- After charging, plug out of the socket and disconnect the charger.(pic.6) The specifications of the utilized unit must be absolutely observed.

Warning: In order to obtain the battery with maximum performance. Do not charge the battery pack over 7 hours.

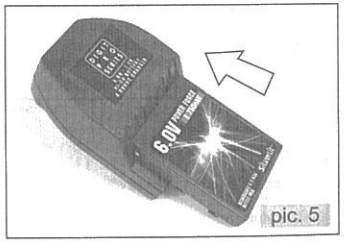

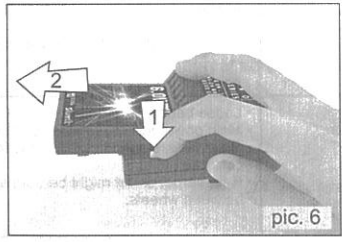

Driving your 1:16 R/C Mercedes-Benz CLK DTM AMG :

1. Raise the antenna on transmitter.
2. Set transmitter power button "ON/OFF" to "ON", the LED indicator will light up.
3. Set vehicle power button "ON/OFF" to "ON".
4. Set transmitter and vehicle in the same channel (Note: The channel is shown with mark of A, B or C).
5. Steer the vehicle by adjusting the control levers of transmitter in different combinations to perform different action.
6. Press the light button on transmitter to trigger the lighting.
7. You can tune the steering pin on bottom of the vehicle for better forward straightness.(pic.7)

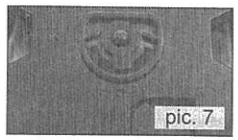
pic. 7

Steering driving:

Left Lever	Right Lever	Action
		Forward and accelerate
		Backward and accelerate
		Forward left
		Forward right
		Backward left
		Backward right

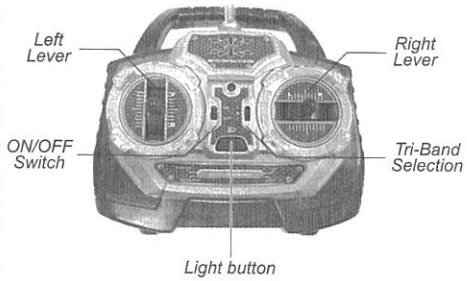

Driving Tips:

1. The acceleration varies at different lever position.
2. The turning speed and radius may vary at different lever position combination.
3. Don't touch (hold) the antenna of transmitter.
4. Operate only on flat, smooth (but not slippery), dry surfaces and low pile carpet, as hair, carpet or dirt can affect the operation of the vehicle.
5. For the best result, hold the antenna up, do not point down toward the vehicle.
6. Don't drive your vehicle in sand or through water or snow, if your vehicle get wet, wipe with a towel and allow to dry completely.
7. When your vehicle runs erratically, the problem is usually the result of interference caused by high tension wires, radios or other R/C cars running close by on the same frequency as yours. You may have to choose an alternate place to race.
8. Do not operate near concrete walls which may disturb transmission.

Trouble Shooting:

Symptom	Cause	Correction
Vehicle does not react, or react poorly to operation by transmitter.	• High-frequency interference occurred near to high-voltage lines, transformers and some types of building.	• Avoid these if possible, or choose another place to operate the vehicle.
Loss of control.	• Another radio control vehicle using the same frequency and channel is operated near your vehicle. • Out of the control range of distance.	• Race against other vehicles using different frequencies or channel. • Move to another place where without radio frequency interference from another device. • Ensure the antenna is fully extended. The vehicle runs minimum distance of 20 meters or 60 feet in open space.
Vehicle runs slowly erratically or does not run.	• Loose battery connection. • Main power switch is not in "ON" position. • Batteries are not placed in compartment correctly. • Hair, carpet or dirt might be trapped between wheels.	• Check battery connection. • Switch on the power. • Check the battery polarity. • Replace all old batteries with new ones. • Carefully remove such foreign materials.

R/C 1:16 DIGITAL PROPORTIONAL

EI-1056
Bedienungsanleitung

Mercedes-Benz CLK DTM AMG

DIGIT PRO SERIES

INHALT

- 1:16 R/C Mercedes-Benz CLK DTM AMG
- Fernsteuerung
- 6 V Ni-Cd Batteriepack
- 4 Batterie der Größe "AA"
- AC/DC Ladegerät
- Bedienungsanleitung

Hauptmerkmale

- Funk-ferngesteuertes Fahrzeug mit allen Funktionen und Digital-Proportional-Technologie
- Benutzerwählbare Tri-Band-Frequenzeinstellung
- Proportional-Steuerung für Geschwindigkeit und Lenkung
- Vorder- und Hinterradaufhängung
- Funktionierende Frontscheinwerfer, Bremslichter und Blinklichter.

Sicherheitshinweise:

- Liebe Eltern, dieses Spielzeug wird für Kinder ab 5 Jahren empfohlen. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung mit Ihrem Kind zusammen durch, um das sichere Spiel Ihres Kindes mit diesem Spielzeug zu gewährleisten.
- **NIEMALS** das fahrende Fahrzeug anheben.
- Halten Sie Hände, Haare und lose Kleidung von den Reifen und Radachsen fern, während sich der Hauptschalter in der Einstellung "EIN" befindet.
- Nehmen Sie die Batterien aus der Fernsteuerung heraus, wenn das Spielzeug nicht im Einsatz ist.
- **NIEMALS** mit dem Fahrzeug auf einer öffentlichen Straße spielen. Vermeiden Sie das Anfahren von Menschen, Haustieren oder Möbelstücken.

Warnung: Nicht ausdrücklich vom Aussteller der Betriebslizenz zugelassene Bauartveränderungen können dazu führen, dass die Betriebserlaubnis für das Spielzeug erlischt.

Vorsichtshinweise zu den Batterien:

- Laden Sie die Batterie nicht auf, während diese heiß ist. Lassen Sie die Batterie vor dem Aufladen abkühlen.
- Laden Sie keine Batterien auf, die auslaufen oder Anzeichen von Korrosion zeigen.
- Zerlegen Sie Batterien niemals.
- Werfen Sie Batterien niemals ins Feuer.

Vorsichtshinweise:

- Nicht aufladbare Batterien dürfen nicht wieder fgeladen werden.
- Aufladbare Batterien müssen vor dem Aufladen aus dem Spielzeug heraus genommen werden.
- Aufladbare Batterien dürfen nur von einem Erwachsenen aufgeladen werden.
- Mischen Sie niemals alte oder neue Batterien, oder Batterien verschiedener Typen.
- Verwenden Sie stets nur Batterien des gleichen, oder eines gleichwertigen Typs, wie empfohlen.
- Batterien müssen unter Beachtung der Polarität (+ und -) eingelegt werden.
- Leere Batterien müssen aus dem Gerät entfernt werden.
- Schließen Sie Batteriekontakte niemals kurz.

Wartung und Pflege:

- Nehmen Sie die Batterien stets aus dem Spielzeug heraus, wenn dieses voraussichtlich längere Zeit nicht im Einsatz ist.
- Wischen Sie das Spielzeug mit einem sauberen, feuchten Tuch ab.
- Schützen Sie das Spielzeug vor direkter Sonneneinstrahlung und/oder direkter Wärmeeinwirkung.
- Tauchen Sie das Spielzeug niemals unter Wasser, da dadurch die elektronischen Schaltkreise beschädigt werden könnten.

Hinweise:

- Das Einlegen oder Auswechseln der Batterien muss unter Aufsicht eines Erwachsenen stattfinden.
- Wir empfehlen neue Batterien einzulegen, sobald die Funktion unzuverlässig wird.
- Die Benutzer sollten diese Bedienungsanleitung aufbewahren.
- Die Benutzer sollten beim Einsatz dieses Spielzeugs die Hinweise des Herstellers genauestens beachten und befolgen.
- An Orten, wo das Spielzeug starker elektrostatischer Entladung ausgesetzt ist, kann es sein, daß Funktionsstörungen auftreten, und Sie eine Rücksetzung durchführen müssen. Dazu entnehmen Sie kurzzeitig die Batterien.

Hinweise:

- Um eine optimale Funktion dieses Spielzeugs zu gewährleisten, empfehlen wir ausschließlich die Verwendung von neuen Alkali-Mangan Batterien.

Hinweise für Erwachsene:

- Überprüfe Kabel, Stecker, Gehäuse und andere Teile des Ladegerätes regelmäßig auf Beschädigungen. Falls das Spielzeug in irgend einer Weise beschädigt ist, darf das Ladegerät solange nicht eingesetzt werden, bis alle Beschädigungen vollständig repariert wurden.
- Dieses Spielzeug ist nicht für Kinder im Alter unter 3 Jahren geeignet.
- Dieses Spielzeug darf nur in Verbindung mit einem vom Hersteller empfohlenen Ladegerät verwendet werden.

Umweltschutz: Verbrauchte Batterien bitte bei den bekannten Sammelstellten abgeben. Danke!

Batterie für Fernsteuerung:

Gleichstrom : ⎓
Leistungswerte : DC 6 V; 0,3 W
Batterien : 4 x 1,5 V "AA/LR6/Mignon
Benötigt 4 x 1,5 V Batterie der Größe "AA" (mitgeliefert)

Batterie für Fahrzeug:

6.0V
Gleichstrom : ⎓
Leistungswerte : DC 6 V; 8,3 W
Batterien : 6 V NiCd-Batteriepack
Benötigt 1 Batteriepack und Ladegerät mit 6 V (mitgeliefert)

Silverlit® Silverlit e.K., D-90449 Nürnberg, Gutenstetterstr. 10 – 12
©2005 Silverlit Toys Manufactory Limited. Alle Rechte vorbehalten.

WARNUNG:
Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren wegen verschluckbaren Kleinteilen.

Products produced by PacificSmart sold under Silverlit trademarks. Intellectual Property Rights licensed by DaimlerChrysler AG.

CE

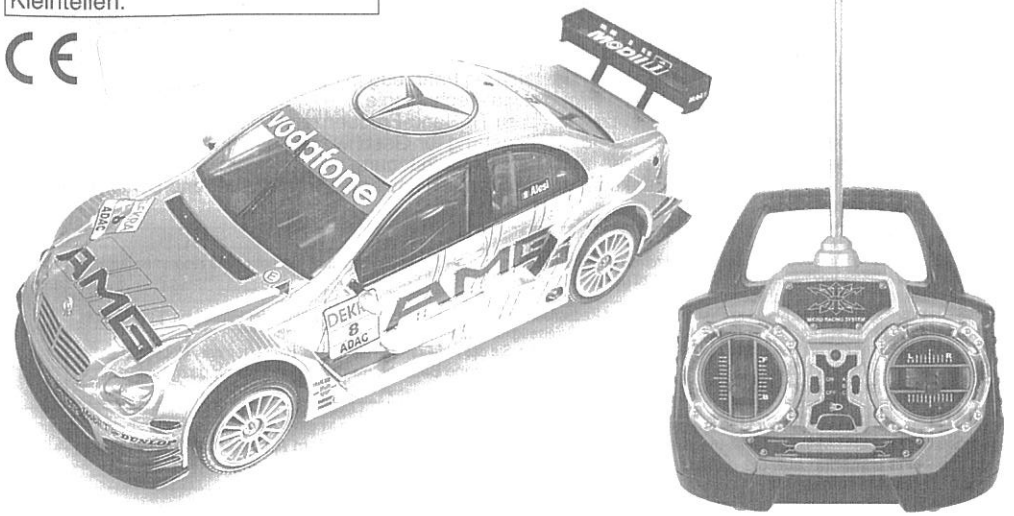

Bezeichnung der Teile

Fernsteuerung

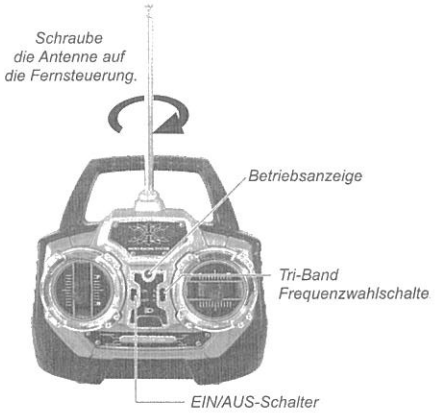

1:16 R/C Mercedes-Benz CLR DTM AMG

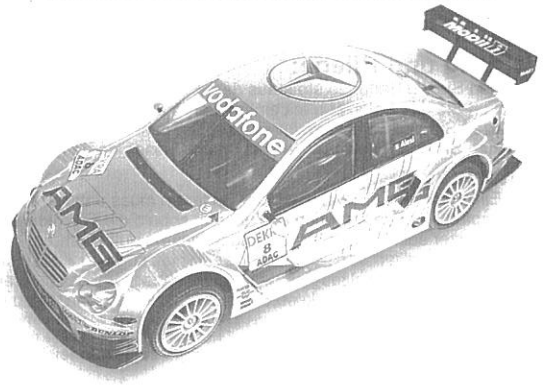

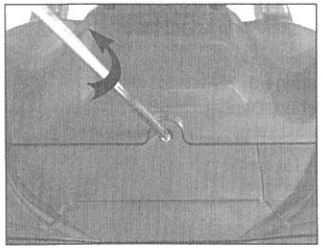

Fernsteuerung Batteriefachabdeckung

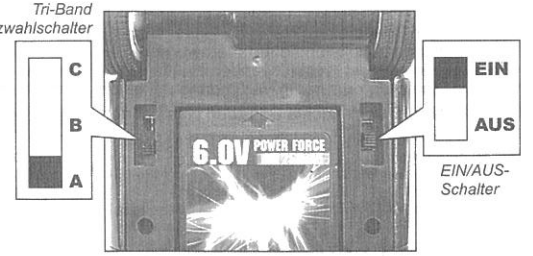

Vorbereitung zum Einsatz

Batterien:

- Der 1:16 R/C Mercedes-Benz CLK DTM AMG wird durch einen 6 V Ni-Cd-Batteriepack mit Strom versorgt.
- Die Fernsteuerung benötigt 4 Batterien des Typs "AA" mit 1,5V.

Batterie einlegen: Fernsteuerung

Stelle sicher, dass der Hauptschalter "AUS" geschaltet ist.

1. Verwende einen Kreuzschlitz-Schraubendreher und löse die Schraube der Batteriefach-Abdeckung. (Abb. 1)
2. Lege neue Batterien der Größe "AA" unter Beachtung der Angaben für "+" und "-" in das Batteriefach ein.(Abb. 2) Schließe die Batteriefachabdeckung wieder, und verwenden Sie dazu den Phillips-Schraubenzieher (Kreuzschlitz).

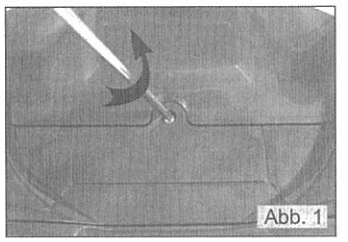
Abb. 1

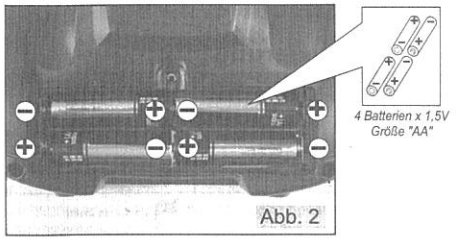

Abb. 2

Batterien einlegen: 1:16 R/C Mercedes-Benz CLK DTM AMG

Stelle sicher, dass sich der Hauptschalter in der "AUS"-Stellung befindet.

1. Öffne die VERRIEGELUNG (LOCK) (Abb. 3).
2. Lege den vollständig aufgeladenen Batteriepack in das Batteriefach ein (Abb. 4). Drehe nun die Verriegelung wieder in die Einstellung "LOCK".

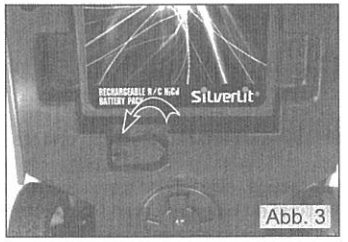

Abb. 3

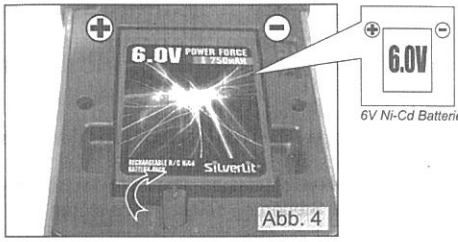

6V Ni-Cd Batteriepack
Abb. 4

Batteriepack aufladen:

Der 6 V Batteriepack muss vor dem ersten Einsatz wie folgt aufgeladen werden:

- Aufladbare Batteriepacks müssen unter Aufsicht Erwachsener aufgeladen werden.
- Legen Sie den Batteriepack in das Ladegerät ein (Abb. 5) und schließen Sie das Ladegerät an eine Steckdose an.
- Batteriepack muss 5 Stunden lang aufgeladen werden.
- Trennen Sie das Ladegerät nach dem Aufladen von der Steckdose (Abb. 6).

Warnung: Laden Sie den Batteriepack nicht länger als 7 Stunden auf.

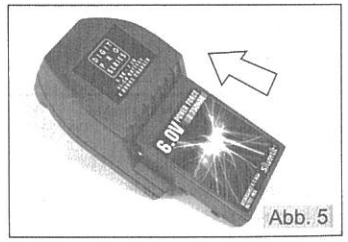

Abb. 5

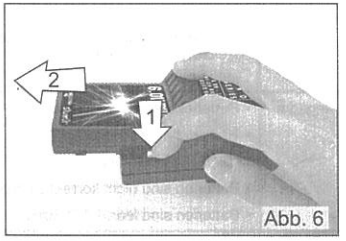

Abb. 6

So fährst du mit dem 1:16 R/C Mercedes-Benz CLK DTM AMG :

1. Schraube die Antenne in die Fernsteuerung und ziehe sie auf die volle Länge.
2. Bringe den "EIN/AUS" Hauptschalter der Fernsteuerung in die "EIN"-Stellung, und die Betriebsanzeige leuchtet auf.
3. Bringe den "EIN/AUS"-Schalter am Fahrzeug in die "EIN"-Stellung.
4. Stelle die Fernsteuerung und das Fahrzeug auf den gleichen Kanal ein (Hinweis: Der Kanal wird mit A, B oder C bezeichnet).
5. Lenke das Fahrzeug, indem du die Hebel der Fernsteuerung in die entsprechenden Einstellungen für die verschiedenen Steuermanöver bringst.
6. Betätige die Licht-Taste an der Fernsteuerung, um die Beleuchtung einzuschalten.
7. Für eine verbesserte Geradeausfahrt kannst du am Fahrzeugboden eine Einstellung vornehmen. (Abb. 7)

Abb. 7

Hinweise zur Steuerung:

Linker Steuerhebel	Rechter Steuerhebel	Aktion
		Vorwärts und beschleunigen
		Rückwärts und beschleunigen
		Vorwärts links
		Vorwärts rechts
		Rückwärts links
		Rückwärts rechts

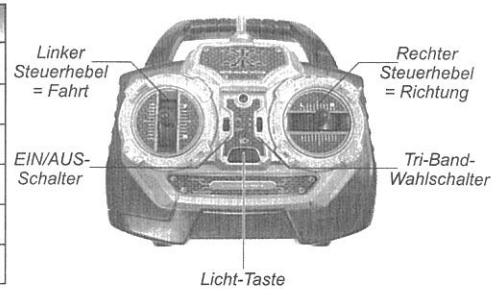

Tipps zur Steuerung:

1. Die Beschleunigung hängt von den Einstellungen der Steuerhebel ab.
2. Die Wendegeschwindigkeit und der Wenderadius hängen von den Einstellungen der Steuerhebel ab.
3. Die Antenne der Fernsteuerung bitte nicht berühren.
4. Bitte nur auf flachen glatten, nicht rutschigen Oberflächen oder auf Teppichboden mit niedrigem Flor fahren lassen.
5. Fahre dein Auto nicht in Sand.
6. Wasser oder Schnee. Wenn es dennoch nass geworden ist, trockne es mit einem Handtuch ab und lasse es ganz austrocknen.
7. Nahe liegende Überlandleitungen, Radiosender oder andere R/C Fahrzeuge, die auf der gleichen Frequenz fahren, können die Steuerung deines Autos stören. In diesem Fall solltest du einen anderen Platz zum Fahren suchen.
8. Die Sendeleistung kann sich in der Nähe von Betonmauern vermindern.

Störungssuche:

Störung	Ursache	Abhilfe
Das Fahrzeug reagiert auf Signale der Fernsteuerung nicht oder nur sehr unzuverlässig.	• Hochfrequenzstörungen in der Nähe von Hochspannungsleitungen, Transformatoren und einigen Arten von Gebäuden.	• Vermeide Betriebsstörungen wenn möglich, indem du einen anderen Ort aufsuchst.
Verlust der Kontrolle	• Ein anderes, ferngesteuertes Fahrzeug auf der gleichen Frequenz wird in der Nähe deines Spielzeugs betrieben. • Das Fahrzeug befindet sich außerhalb der Reichweite der Fernsteuerung.	• Fahre gegen ein Fahrzeug auf einer anderen Steuerfrequenz. • Spiele an einem anderen Ort. • Stelle sicher, dass die Antenne vollständig herausgezogen wurde.
Das Fahrzeug fährt nur langsam oder überhaupt nicht.	• Batteriekontakte nicht fest. • Hauptschalter befindet sich nicht in der "EIN"-Stellung. • Batterien sind nicht korrekt eingelegt. • Batterien sind leer.	• Überprüfe die Batteriekontakte. • Schalte das Spielzeug ein. • Überprüfe die Polarität. • Wechsel die alten Batterien gegen neue Batterien aus.

R/C 1:16 DIGITAL PROPORTIONAL
Mercedes-Benz CLK DTM AMG

EI-1056
Manuel d'instructions

DIGIT PRO SERIES

CONTENU :

- 1:16 R/C Mercedes-Benz CLK DTM AMG
- Émetteur
- Batterie 6V Ni-Cd
- 4 piles de type AA
- Chargeur AC/DC
- Manuel d'instructions

Fonctionnalités Principales

- Véhicule à radiocommande multifonctions de technologie à proportionnalité numérique
- Tri-bande, sélectionnable sur chaque fréquence
- Commande proportionnelle de la vitesse et de la direction
- Suspension avant et arrière
- Véritables phares, feux stops et clignotants

Consignes de sécurité :

- Parents, ce jouet est destiné aux enfants. Pour que votre enfant s'amuse en toute sécurité, veuillez lire les instructions d'utilisation ensemble.
- **NE SOULEVEZ PAS** le véhicule en marche.
- Lorsque le commutateur d'alimentation est sur ON, gardez les mains, cheveux et vêtements larges à l'écart des jantes et pneus.
- Retirez les piles de l'émetteur et du véhicule lorsque ceux-ci ne sont pas en service.
- **NE FAITES PAS FONCTIONNER** le véhicule sur la voie publique. Évitez de heurter les animaux domestiques, personnes et meubles.

Avertissement : Toute altération ou modification de cet appareil non approuvée expressément par la partie responsable de la conformité peut annuler l'autorisation de l'utilisateur d'utiliser ce produit.

Avertissements concernant les piles :

- Ne pas recharger une pile chaude. Laissez-la refroidir avant de la recharger.
- Ne pas charger une pile qui montre des signes de corrosion ou de fuites.
- Ne pas démonter la pile.
- Ne pas jeter les piles dans le feu.

Attention :

- Les piles non-rechargeables ne doivent pas être rechargées.
- Retirez les piles rechargeables du jouet avant de les recharger.
- Les piles rechargeables doivent être rechargées par un adulte uniquement
- Ne pas mélanger les piles de types différents ou des piles neuves avec des piles usées.
- Utilisez uniquement des piles du même type que celui recommandé ou d'un type équivalent.
- Insérez les piles en respectant la polarité.
- Retirez du jouet les piles usées.
- Ne pas mettre les bornes d'alimentation en court-circuit.

Soin et Entretien :

- Retirez toujours les piles du jouet lorsqu'il reste longtemps sans être utilisé.
- Essuyez le jouet délicatement avec un chiffon propre humide.
- Tenez le jouet à l'abri du soleil et/ou des sources de chaleur directes.
- Ne pas immerger le jouet dans l'eau au risque d'endommager les circuits électroniques.

Remarques :

- L'installation ou le remplacement des piles doit être effectué sous contrôle parental.
- Remplacez les piles dès que le fonctionnement du jouet s'affaiblit.
- Conservez ces instructions pour toute consultation ultérieure.
- Utilisez ce produit en respectant scrupuleusement les instructions du fabricant.
- En présence de décharges électrostatiques, le produit peut fonctionner anormalement et nécessiter une réinitialisation.

Remarques :

- Nous recommandons l'utilisation de piles alcalines neuves pour une performance optimale de ce jouet.

Remarques spéciales à l'intention des Adultes :

- Examinez régulièrement la fiche, le boîtier et les autres éléments pour tout signe de dommages. En cas de dommages quelconques, le jouet ne doit pas être utilisé avec le chargeur avant que ces dommages aient été réparés.
- Ce jouet n'est pas destiné aux enfants de moins de 3 ans. Le chargeur n'est pas un jouet.
- Ce jouet doit être utilisé avec le chargeur et l'adaptateur AC/DC recommandés uniquement.
- Ne tentez pas de recharger d'autres batteries ou piles avec le chargeur.

Alimentation de l'Émetteur :

Alimentation : ⎓
Puissance nominale : DC 6V, 0,3W
Piles : 4 x 1,5V de type "AA"/LR6/AM3
Nécessite 4 piles 1,5V de type "AA" (fournies)

Alimentation du Véhicule :

6.0V
Alimentation : ⎓
Puissance nominale : DC 6V, 8,3W
Piles : 6V Ni-Cd
Nécessite 1 batterie 6V Ni-Cd & chargeur (fournis)

Silverlit® Silverlit Toys (USA) Inc. P.O. Box 1237, Walnut, CA 91788
©2005 Silverlit Toys Manufactory Limited. Tous droits réservés.

⚠ AVERTISSEMENT :
RISQUE D'ÉTOUFFEMENT – Contient de petites pièces.
Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.

"Ce produit est conforme aux conditions essentielles et autres dispositions pertinentes de la Directive 1999/5/EC." CE

Products produced by PacificSmart sold under Silverlit trademarks. Intellectual Property Rights licensed by DaimlerChrysler AG.

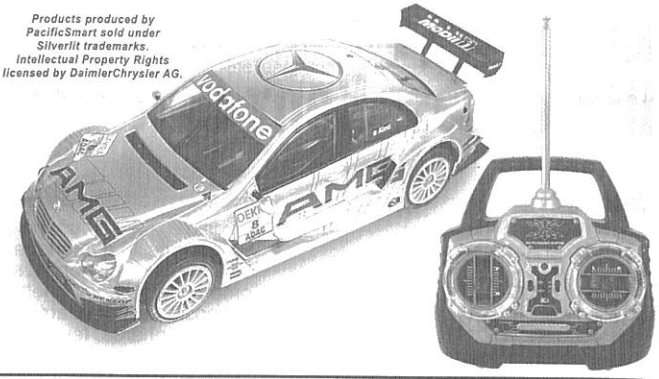

ASSERTIONS FCC

L'appareil est en conformité avec les directives prévues par § 15 de la FCC. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :
1)L'appareil ne peut pas entraîner des interférences brouillantes.
2)L'appareil doit accepter toute interférence captée même interférences qui peuvent causer une opération involontaire.
NOTE: L'appareil a été testé et répond aux directives da la catégorie digitale B conformément au § 15 des règles de la FCC. Ces directives ont été conçues afin de pourvoir une protection acceptable contre interférences gênantes dans un environnement.
Cet appareil génère, se sert d'ondes radio et peut occasioner des interférences brouillantes aux communications radio.
Toutefois il n'y a aucune garantie pour interférence causée par une installation quelconque. Quand l'appareil provoque une interférence brouillante lors de la réception des programmes de la radio ou de la télévision, ce que peut être constaté en tournant l'interrupteur de l'appareil en OFF et ON, l'utilisateur est recommandé de tester une ou plusieurs dispositions indiquées ci-dessous afin de réprimer l'interférence.
- Réorienter ou au besoin déplacer l'antenne réceptrice.
- Agrandir la distance entre l'appareil et le récepteur.
- Raccorder l'appareil et le récepteur à un circuit séparé.
- A la rigueur consulter le distributeur ou un technicien radio / télévision expérimenté.

Identification des Éléments

Émetteur

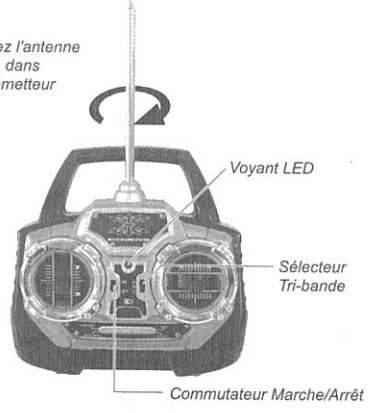

1:16 R/C Mercedes-Benz CLR DTM AMG

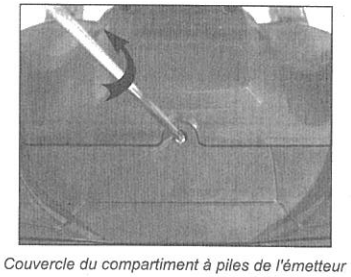

Couvercle du compartiment à piles de l'émetteur

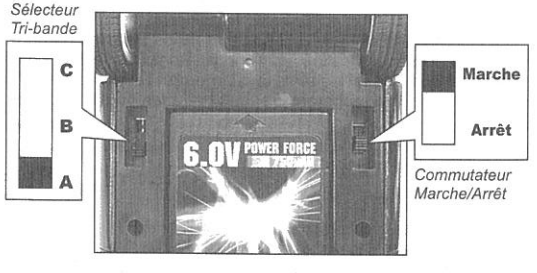

Mise en Service

Piles :

- La 1:16 R/C Mercedes-Benz CLK DTM AMG est alimentée par une batterie 6V Ni-Cd.
- L'émetteur est alimenté par 4 piles 1,5V de type "AA".

Installation des piles : Émetteur

Vérifiez que le commutateur marche/arrêt est sur la position "OFF" (arrêt)
1. Dévissez la vis à l'aide d'un tournevis cruciforme (Fig. 1).
2. Insérez dans le compartiment des piles neuves de type "AA" en respectant la polarité ("+"/"-") indiquée à l'intérieur (Fig. 2). Refermez le compartiment à l'aide d'un tournevis cruciforme.

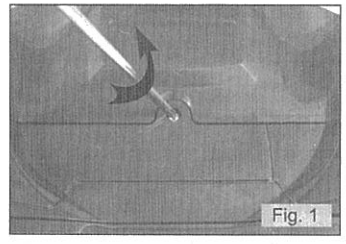
Fig. 1

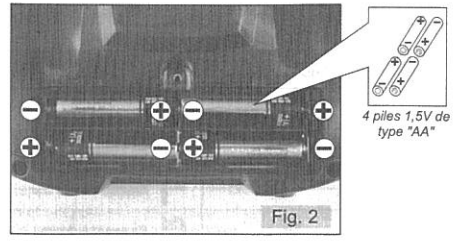

Fig. 2

Installation des piles : 1:16 R/C Mercedes-Benz CLK DTM AMG

Vérifiez que le commutateur marche/arrêt est sur la position OFF (arrêt).
1. Mettez le verrou du compartiment à piles (LOCK) sur la position ouvert (Fig. 3).
2. Insérez dans le compartiment la batterie chargée (Fig. 4). Remettez le verrou sur la position "LOCK" (verrouillé).

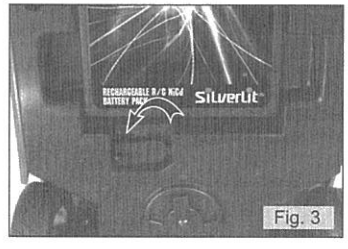

Fig. 3

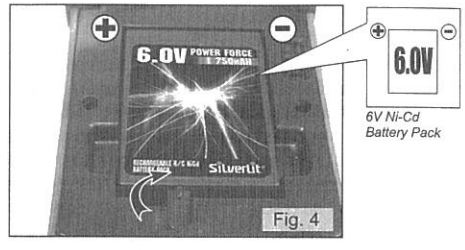

Fig. 4

Chargement de la batterie :

La batterie 6V doit être chargée avant la première utilisation. Pour ce faire :
- La batterie rechargeable doit être chargée sous la surveillance d'un adulte.
- Placez la batterie dans le chargeur (Fig. 5), puis branchez le chargeur sur une prise secteur AC.
- La batterie doit être chargée pendant 5 heures.
- A la fin du chargement, débranchez le chargeur de la prise secteur, puis déconnectez le chargeur (Fig. 6). Respectez scrupuleusement les spécifications techniques de l'unité utilisée.

Avertissement : Afin d'assurer une performance optimale, ne pas charger pendant plus de 7 heures.

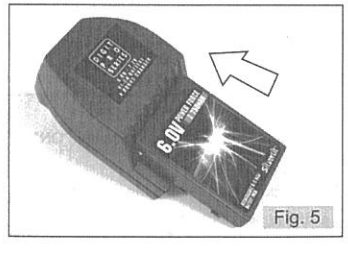

Fig. 5

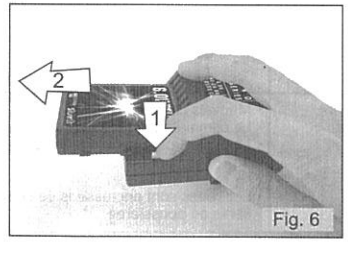

Fig. 6

Pilotage de votre 1:16 R/C Mercedes-Benz CLK DTM AMG :

1. Déployez l'antenne de l'émetteur.
2. Mettez le commutateur marche/arrêt (ON/OFF) sur la position ON (marche) ; le voyant LED s'allume.
3. Mettez le commutateur marche/arrêt (ON/OFF) du véhicule sur la position ON (marche).
4. Programmez l'émetteur et le véhicule sur le même canal (le canal est indiqué par la lettre A, B ou C).
5. Pilotez le véhicule avec les manettes de commande de l'émetteur, en combinant les différentes positions pour exécuter les actions.
6. Appuyez sur le bouton sur l'émetteur pour allumer les feux.
7. Rectifiez la trajectoire en ligne droite à l'aide de la tige située sous le véhicule (Fig. 7).

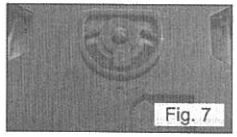
Fig. 7

Pilotage :

Bouton gauche	Bouton droit	Action
		En avant et accélération
		En arrière et accélération
		En avant à gauche
		En avant à droite
		En arrière à gauche
		En arrière à droite

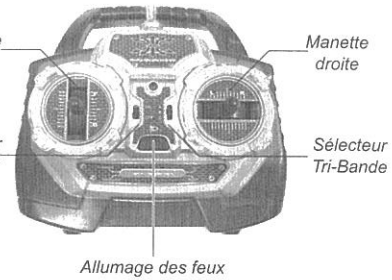

Astuces de pilotage :

1. L'accélération est en fonction de la position de la manette.
2. La vitesse et le rayon de braquage peuvent varier en fonction des combinaisons de position de manette.
3. Ne pas toucher (tenir) l'antenne de l'émetteur.
4. Faites rouler le véhicule uniquement sur des surfaces planes et lisses (mais pas glissantes) et la moquette à fibres rases car les cheveux, fibres et la poussière peuvent nuire au bon fonctionnement du véhicule.
5. Pour une performance optimale, tenez l'antenne verticale et ne le dirigez pas vers le véhicule.
6. Ne faites pas rouler votre véhicule dans le sable ou dans l'eau ou la neige. Si le véhicule est mouillé, essuyez-le à l'aide d'une serviette puis laissez-le sécher complètement.
7. Si votre véhicule fonctionne de manière incontrôlée, ceci est souvent dû aux interférences dues aux lignes de haute tension, radios ou d'autres véhicules R/C à proximité fonctionnant sur la même fréquence. Dans ce cas, choisissez un autre endroit.
8. Ne faites pas fonctionner le véhicule à proximité des murs en béton car ceux-ci peuvent entraver la transmission.

Dépistage des pannes :

Symptôme	Cause	Solution
Le véhicule ne réagit pas ou réagit mal aux signal de l'émetteur	• Interférences haute-fréquence dues à la proximité des lignes haute-tension, des transformateurs ou de certains types de bâtiment.	• Éviter ceux-ci ou changer d'endroit
Perte du contrôle	• Proximité d'un autre véhicule radiocommandé fonctionnant sur la même fréquence • Hors de portée de l'émetteur	• Faire la course avec des véhicules fonctionnant sur des fréquences différentes. • Choisir un endroit à l'écart des interférences radio provenant d'autres appareils. • Vérifier que l'antenne est complètement sortie. Le rayon d'action du véhicule est de 20 mètres (60 pieds) en champ libre.
Le véhicule roule lentement, de manière incontrôlée ou pas du tout	• Mauvais contact des piles • Le commutateur n'est pas sur la position "ON". • Mauvaise installation des piles • Les roues sont encrassées de cheveux, fibres ou poussières.	• Vérifier les connexions des piles • Mettre le commutateur en position "ON". • Vérifier la polarité • Remplacer les piles par des piles neuves • Retirer soigneusement tout corps étranger.

R/C 1:16 DIGITAL PROPORTIONAL
Mercedes-Benz CLK DTM AMG

EI-1056
Handleiding

DIGIT PRO SERIES

INHOUD

- 1:16 R/C Mercedes-Benz CLK DTM AMG
- Zender
- 6V Ni-Cd batterijpak
- 4 x AA formaat batterijen
- Wisselstroom/gelijkstroom laadapparaat
- Handleiding

Hoofdkenmerken

- Geheel radiobediend voertuig met digitale proportionele techniek
- Selectie uit drie banden per frequentie
- Proportionele snelheidsregeling en besturing
- Voor- en achterwiel ophanging
- Echt koplicht, remlicht en knipperlicht

Veiligheidsmaatregelen:

- Ouders, dit speelgoed is aanbevolen voor kinderen. Door de gebruiksaanwijzing samen met uw kinderen door te nemen, kunt u ervoor zorgen dat uw kind er op een veilige manier plezier van heeft.
- Pak een rijdend voertuig **NIET** op.
- Houd handen, haar en losse kleding weg van de wielen en de wielnaven wanneer de aan/uit schakelaar op "**ON**" staat.
- Neem de batterijen uit de zender en het voertuig wanneer het speelgoed niet gebruikt wordt.
- Gebruik het voertuig **NIET** op straat. Bots niet tegen mensen, huisdieren of meubilair.

Waarschuwing: Veranderingen of wijzigingen aan het apparaat die niet uitdrukkelijk goedgekeurd zijn door de hiervoor verantwoordelijke partij, kunnen de machtiging voor het gebruik van de apparatuur ongeldig maken.

Batterij waarschuwingen:

- Laat warme batterijen eerst afkoelen alvorens ze op te laden.
- Laad geen batterijen op die lekkage of roest vertonen.
- Neem batterijen niet uit elkaar.
- Probeer niet om batterijen te verbranden.

Waarschuwingen:

- Niet-oplaadbare batterijen mogen niet opnieuw geladen worden.
- Neem oplaadbare batterijen voor het laden uit het speelgoed.
- Laat oplaadbare batterijen slechts door een volwassene opladen.
- Gebruik geen verschillende soorten batterijen of oude en nieuwe batterijen door elkaar.
- Gebruik slechts batterijen van het aanbevolen of een soortgelijk type.
- Leg de batterijen met de polen in de juiste richting in het vak.
- Neem lege batterijen uit het speelgoed.
- De voedingspoolklemmen mogen niet kortgesloten worden.

Zorg en onderhoud:

- Verwijder de batterijen wanneer het speelgoed langere tijd niet gebruikt wordt.
- Veeg het speelgoed met een schone vochtige doek voorzichtig af.
- Houd het speelgoed uit de zon en weg van directe hitte.
- Beschadig de elektronische onderdelen niet door het speelgoed in water te dompelen.

Opmerking:

- De batterijen dienen onder toezicht van volwassenen ingelegd of verwisseld te worden.
- Vervang de batterijen zodra de prestatie verslechtert.
- Bewaar deze informatie ter verdere raadpleging.
- Gebruik dit product precies volgens de handleiding.
- Ten gevolge van elektrostatische ontlading kunnen er defecten in het product optreden. In dit geval dient het product opnieuw ingesteld te worden.

Opmerking:

- Gebruik nieuwe alkaline batterijen voor een optimale prestatie.

Speciale opmerking voor volwassenen:

- Controleer regelmatig op schade aan de stekker, de omhuizing en andere onderdelen. Gebruik het speelgoed in geval van schade niet met het laadapparaat tot de schade opgeheven is.
- Dit speelgoed is niet geschikt voor kinderen onder 3 jaar. Het laadapparaat is geen speelgoed.
- Dit speelgoed mag uitsluitend met het aanbevolen laadapparaat en de wisselstroom/gelijkstroom adapter worden gebruikt.
- Probeer geen andere batterijen met het laadapparaat te laden.

Batterijen voor zender:

Stroomvoorziening : ⎓
Voltage : Gelijkstroom 6V 0,3W
Batterijen : 4 x 1,5V "AA"/LR6/AM3
Gebruikt 4 x 1,5V "AA" formaat batterijen (inbegrepen)

Batterijen voor voertuig:

6.0V
Stroomvoorziening : ⎓
Voltage : Gelijkstroom 6V 8,3W
Batterij : 6V NiCd batterijpak
Gebruikt 1 x 6V NiCd batterijpak en laadapparaat (inbegrepen)

Silverlit®

Silverlit Toys (U.S.A.) Inc. P.O. Box 1237, Walnut, CA91788
© 2005 Silverlit Toys Manufactory Limited. Alle rechten voorbehouden.

⚠ WAARSCHUWING:
VERSTIKKINGSGEVAAR–Kleine onderdelen.
Niet voor kinderen onder 3 jaar.

"Dit product voldoet aan de verplichte eisen en andere desbetreffende bepalingen van Richtlijn 1999/5/EC." CE

Products produced by PacificSmart sold under Silverlit trademarks. Intellectual Property Rights licensed by DaimlerChrysler AG.

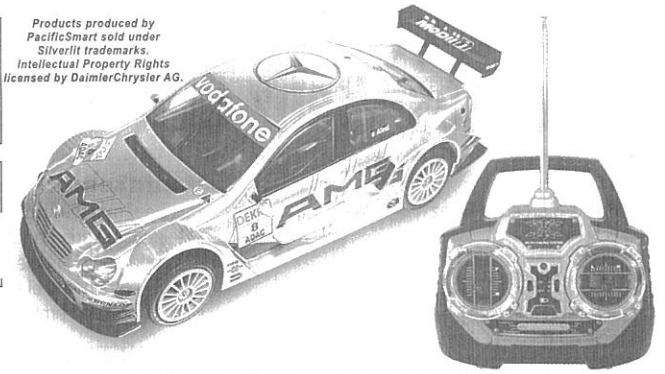

FCC regelgeving

Dit toestel voldoet aan Deel 15 van de FCC Reglementen. De bediening is afhankelijk van twee voorwaarden:
1) Dit toestel mag geen schadelijke storing veroorzaken, en
2) Dit toestel moet eventuele ontvangen storing accepteren, met inbegrip van storing die ongewenste bediening kan veroorzaken.
OPGELET: Dit product is gecontroleerd en bevonden te voldoen aan de beperkingen voor een Klasse B digitaal toestel, overeenkomstig met Deel 15 van de FCC Reglementen. Deze beperkingen zijn bestemd om redelijke bescherming tegen schadelijke storing in een woningsinstallatie te bieden. Dit product verwekt, gebruikt en straalt radiofrequentie energie uit en kan, bij van de instructies afwijkende installatie en gebruik, schadelijke storing aan radio of televisie-ontvangst veroorzaken.
Wij kunnen echter niet garanderen dat er bij een bepaalde installatie geen storing voorkomt. Mocht dit product schadelijke storing aan radio of televisie ontvangst veroorzaken, hetgeen u kunt vaststellen door het product in en uit te schakelen, raden wij u aan om de storing op één van de volgende manieren op te heffen:
- Draai of zet de ontvangstantenne in een andere richting.
- Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger.
- Sluit het apparatuur aan op een andere stroomkring dan degene waarop de ontvanger aangesloten is.
- Raadpleeg uw handelaar of een bevoegde radio/televisie technicien.

Onderdelen index

Zender

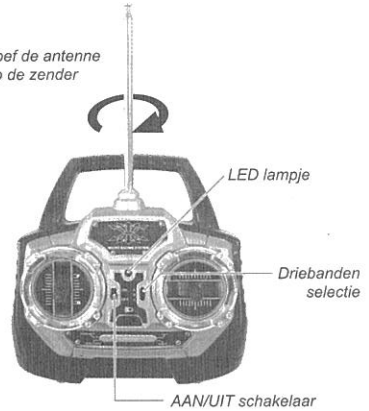

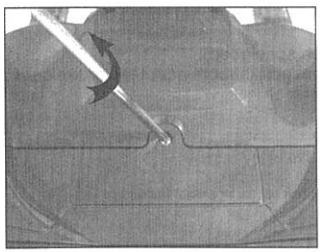

Batterijdeksel zender

1:16 R/C Mercedes-Benz CLR DTM AMG

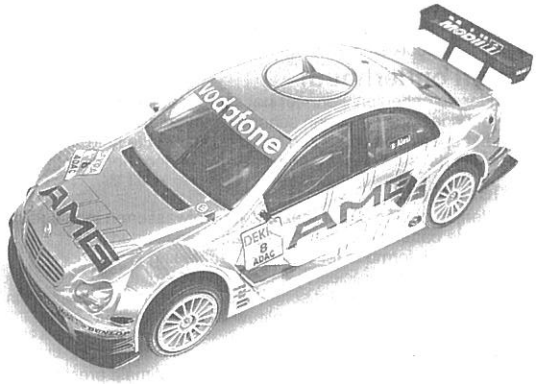

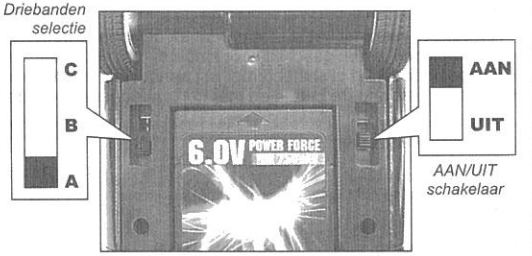

Om te beginnen

Batterijen:

- De 1:16 R/C Mercedes-Benz CLK DTM AMG gebruikt een 6V Ni-Cd batterijpak.
- De zender gebruikt 4 x 1,5V "AA" formaat batterijen.

Batterij installatie: zender

Zorg ervoor dat de schakelaar op "OFF" staat.
1. Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de schroef tegen wijzerzin los te draaien (afb.1).
2. Leg nieuwe "AA" formaat batterijen in het vak met de [+] en [-] tekens in de aangegeven richting (afb.2). Sluit het batterijdeksel met de kruiskopschroevendraaier.

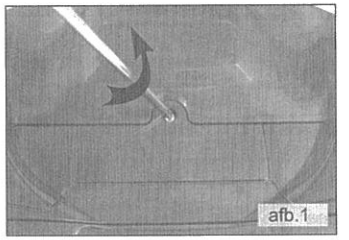
afb.1

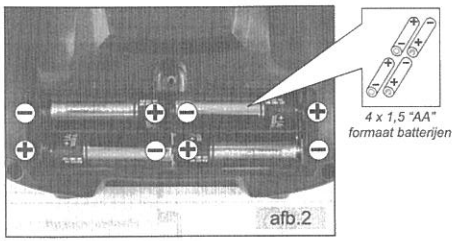

afb.2

Batterij installatie: 1:16 R/C Mercedes-Benz CLK DTM AMG

Zorg ervoor dat de schakelaar op "OFF" staat.
1. Draai het slot "OPEN" (afb.3).
2. Leg het opgeladen batterijpak in het batterijvak (afb.4). Draai het slot "DICHT"

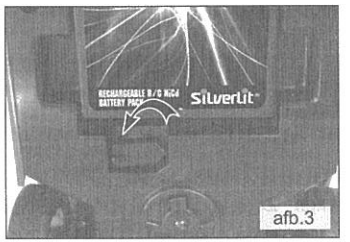

afb.3

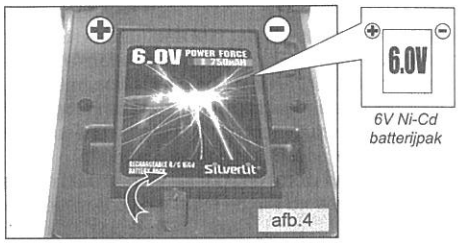

afb.4

batterijpak laden:

Het 6V batterijpak dient voor de eerste ingebruikname als volgt opgeladen te worden:
- Een oplaadbaar batterijpak dient onder toezicht van een volwassene opgeladen te worden.
- Leg het batterijpak in het laadapparaat (afb.5) en steek het laadapparaat in het stopcontact.
- Het batterijpak moet 5 uur opgeladen worden.
- Neem het laadapparaat na het laden uit het stopcontact (afb.6). Let hierbij nauwkeurig op de technische details van het apparaat.

Waarschuwing: Voor een maximale prestatie dient het batterijpak niet langer dan 7 uur opgeladen te worden.

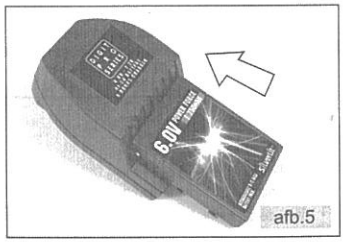

afb.5

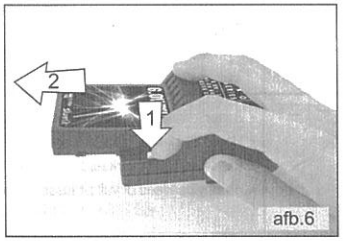

afb.6

Rijden met de 1:16 R/C Mercedes-Benz CLK DTM AMG :

1. Til de antenne op de zender op.
2. Zet de aan/uit knop op de zender op "ON". Het LED lampje gaat branden.
3. Zet de aan/uit knop op het voertuig op "ON".
4. Stel de zender en het voertuig in op hetzelfde kanaal (Opmerking: het kanaal wordt aangeduid met A, B of C).
5. Stuur het voertuig door de bedieningsknoppen van de zender in verschillende combinaties te gebruiken.
6. Druk op de lichtknop op de zender om het licht in te schakelen.
7. Stel de stuurpen onder het voertuig bij om het beter rechtuit te laten rijden (afb.7).

afb.7

Het sturen

Linkerknop	Rechterknop	Werking
		Vooruit en versnelling
		Achteruit en versnelling
		Links vooruit
		Rechts vooruit
		Rechts achteruit

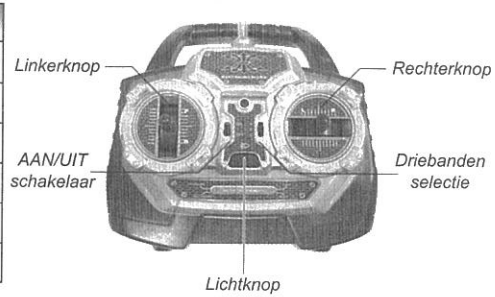

Rijtips:

1. De versnelling varieert naar gelang de knopstand.
2. De draaisnelheid en radius varieert naar gelang de verschillende knopcombinaties.
3. Raak de antenne of de zender niet aan (niet vasthouden).
4. Gebruik het voertuig slechts op een vlak, effen (maar niet glad) en droog oppervlak en kleden met een korte pool. Haar, tapijten of vuil kunnen de bediening van het voertuig beïnvloeden.
5. Houd voor het beste resultaat de antenne omhoog. Richt hem niet omlaag naar het voertuig.
6. Rij niet met het voertuig door zand, water of sneeuw. Mocht het voertuig toch nat worden, veeg het dan droog met een handdoek en laat het geheel opdrogen.
7. Onregelmatig rijden wordt gewoonlijk veroorzaakt door storing i.v.m. hoogspanningskabels, radio's of andere afstandsbedieningsauto's in de buurt die op dezelfde frequentie werken. Zoek in dit geval een andere plaats om te racen op.
8. Gebruik het voertuig niet bij cementen muren die de transmissie kunnen storen.

Probleemoplossing:

Symptoom	Oorzaak	Oplossing
Het voertuig reageert niet of reageert slecht op de zender.	• Hoge frequentie storing bij hoogspanningskabels, transformators en sommige gebouwen.	• Vermijd deze plaatsen of zoek een andere plaats om met het voertuig te spelen.
Controleverlies	• Een ander radiobestuurd voertuig met dezelfde frequentie wordt frequenties. • Buiten controlebereik.	• Race tegen voertuigen met andere of kanalen. • Ga naar een andere plaats zonder storing door een ander voertuig. • Zorg ervoor dat de antenne geheel uitgetrokken is. Het voertuig rijdt t/m 20 meter in een open ruimte.
Voertuig rijdt langzaam, onregelmatig, of helemaal niet.	• Batterijen zijn niet goed aangeesloten. • Hoofdschakelaar staat niet op ON. • Batterijen liggen verkeerd in het vak. • Haar, vloerkleed of vuil zit tussen de wielen vast.	• Controleer batterij aansluiting. • Schakel de stroom in. • Controleer de polariteit. • Vervang alle oude batterijen door nieuwe. • Maak de wielen voorzichtig schoon.

R/C 1:16 DIGITAL PROPORTIONAL

EI-1056

Manual de instrucciones

Mercedes-Benz CLK DTM AMG

DIGIT PRO SERIES

CONTENIDO

- 1:16 R/C Mercedes-Benz CLK DTM AMG
- Transmisor
- Paquete de batería Ni-Cd de 6V
- 4 baterías tipo "AA"
- Cargador AC/DC
- Manual de instrucciones

Características principales

- Vehículo a radio control de función completa con tecnología digital proporcional
- Tres bandas seleccionables por el usuario en cada frecuencia
- Velocidad proporcional y control de dirección
- Suspensión en ruedas delanteras y traseras
- Luces delanteras, de freno y destellantes

Precauciones de Seguridad:

- Padres, este juguete está diseñado para los niños. Para asegurarse de que su hijo se divierta y esté seguro, por favor lea atentamente el manual de instrucciones con su hijo.
- **NO** toque el vehículo en movimiento.
- Mantenga las manos, pelo y ropa suelta alejados de las llantas y cuando el vehículo esté encendido.
- Retire las pilas del transmisor cuando no esté usando el vehículo.
- **NO** juegue con el vehículo en la calle. Evite dar con él a personas, animales o muebles.

Cuidado: Cambios o modificaciones efectuadas en esta unidad no aprobadas expresamente por el fabricante pueden anular la autoridad de usuario en su manejo.

Precauciones sobre las baterías:

- No se debe recargar la batería si está caliente. Permita que se enfríe antes de recargarla.
- No recargue la batería si se observan pérdidas o corrosión.
- No desarme la batería.
- No arroje las baterías al fuego.

Precauciones:

- Las pilas no recargables no deben cargarse.
- Las pilas recargables deben extraerse del vehículo para ser cargadas.
- Las pilas recargables sólo deben ser cargadas por un adulto
- No deben mezclarse pilas gastadas con nuevas ni pilas de tipo diferentes.
- Sólo deben usarse pilas del tipo recomendado o equivalentes.
- Deben insertarse las pilas respetando la dirección de las polaridades.
- Las pilas gastadas deben extraerse del vehículo.
- Las terminales de suministro no deben cortocircuitarse.

Cuidado y Mantenimiento:

- Retire siempre las pilas del juguete cuando éste no vaya a utilizarse durante un período de tiempo prolongado.
- Limpie el juguete suavemente con un paño limpio y húmedo.
- Mantenga el juguete alejado de la luz solar directa o de fuentes de calor.
- No sumerja el juguete en agua ya que pueden dañarse los circuitos electrónicos.

Notas:

- Se recomienda la supervisión de un adulto al instalar o reemplazar las pilas.
- Se recomienda usar pilas nuevas alcalinas para obtener el mejor rendimiento del juguete.
- Le recomendamos cambiar las pilas por unas nuevas tan pronto como la funcionalidad del juguete empiece a disminuir.

Nota especial para los adultos;

- Examine el enchufe regularmente para cerciorarse de su buen estado, así como de la carcasa y demás partes del juguete. En caso de observar algún daño, no deberá seguir utilizándose con el cargador hasta que el daño haya sido reparado.
- Este juguete no deben usarlo niños menores de 3 años. El cargador no es un juguete.
- Este juguete debe hacerse funcionar sólo con el cargador recomendado y el adaptador AC/DC.
- No intente cargar otras baterías con el Cargador.

Requerimientos de baterías para el transmisor:

Suministro de energía : ⎓
Potencia de servicio : DC6V, 0.3 W
Baterías : 4 x 1.5V "AA"/LR6/AM3
Requiere 4x1.5V baterías tipo "AA" (se incluyen)

Requerimientos de baterías para el vehículo:

6.0V
Suministro de energía : ⎓
Potencia de servicio : DC6V, 8.3W
Baterías : Paquete de baterías recargables 6 V NI-Cd
Requiere 1 X 6V paquete de baterías recargables Ni-CD y cargador (se incluyen)

Silverlit®

Silverlit Toys (U.S.A.) Inc. P.O. Box 1237, Walnut, CA91788
©2005 Silverlit Toys Manufactory Limited. All rights reserved.

⚠ AVISO:

PELIGRO DE ASFIXIA – Este juguete contiene piezas pequeñas.
No recomendado para niños menores de 3 años.

"Este producto cumple con los requisitos esenciales y otras provisiones relevantes de la Directiva 1999/5/EC." CE

Products produced by PacificSmart sold under Silverlit trademarks. Intellectual Property Rights licensed by DaimlerChrysler AG.

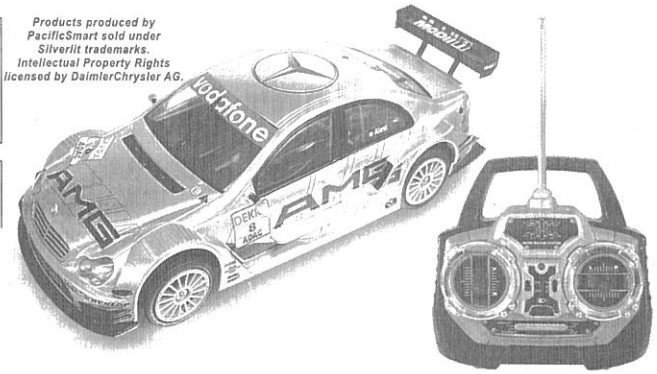

Reglas FCC

Esta máquina cumple la parte 15 de las normas FCC. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:
1) Esta máquina no puede causar interferencias dañinas, y
2) Esta máquina debe aceptar las interferencias recibidas, incluyendo las interferencias que pueda causar un funcionamiento indeseado.
NOTA: este equipo ha sido testado y se ha encontrado que cumple con los límites para la clase B de máquinas digitales, consiguientes a la parte 15 de las reglas FCC. Estos límites están diseñados para proveer una protección razonable contra las interferencias dañinas en una instalación residencial. Este equipo genera,usa y puede radiar energía de radio frecuencia y si no está instalado y es usado de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias dañinas a las comunicaciones de radio.
Sin embargo, no hay garantía de que la interferencia no ocurra en una instalación particular. Si este equipo causa interferencias dañinas al receptor de radio o televisión, que pueden ser determinadas desconectando y conectando el equipo, el usuario puede intentar corregir las interferencias con las siguiente medidas :
- reoriente o recoloque la antena receptora
- aumente la separación entre el equipo y el receptor
- conecte el equipo a un enchufe de pared en un circuito diferente del que necesita el receptor.
- Consulte a un técnico experto en radio/TV para que le ayude.

Indice de las partes

Transmisor

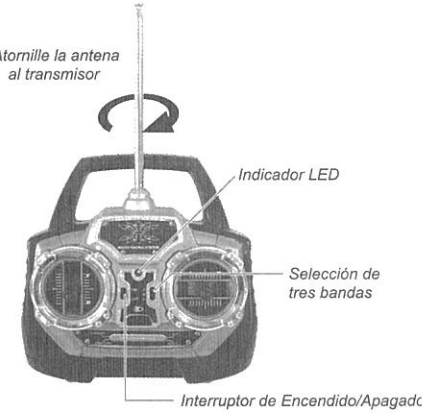

1:16 R/C Mercedes-Benz CLR DTM AMG

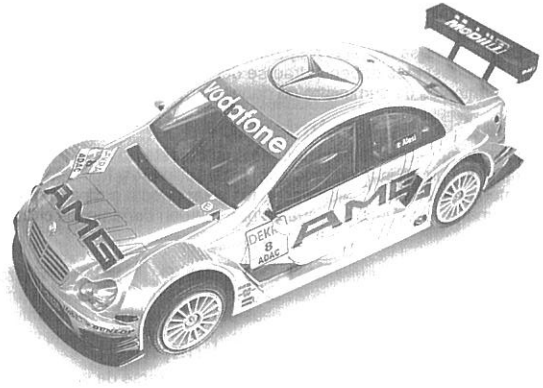

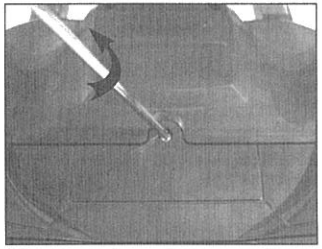

Cubierta de la batería del transmisor

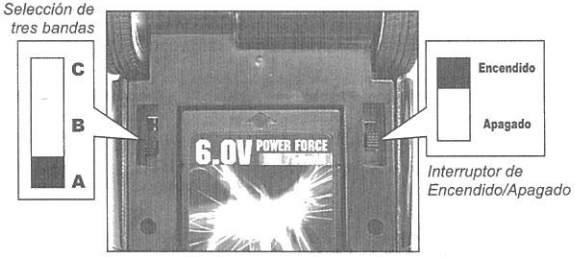

Pasos Preliminares

Pilas:

- El 1:16 R/C Mercedes-Benz CLK DTM AMG funciona con un paquete de baterías NI-Cd de 6V.
- El Transmisor funciona con 4 baterías tipo "AA" de 1.5V

Instalación de las Baterías: Transmisor

Asegúrese de que el interruptor esté en la posición "OFF" (apagado)

1. Utilice un destornillador tipo Phillips (para ranuras en cruz) y afloje el tornillo en el sentido contrario a las agujas del reloj. (dibujo 1)
2. Coloque las pilas tipo "AA" nuevas con los polos "+" y "-" según se muestra en el interior del compartimiento para baterías (dibujo 2). Cierre la cubierta de la batería utilizando un destornillador tipo Phillips.

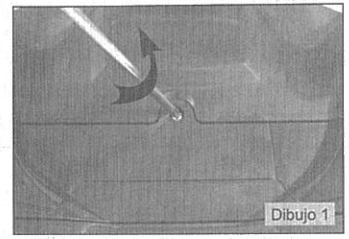
Dibujo 1

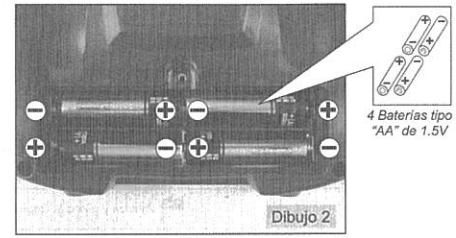
4 Baterías tipo "AA" de 1.5V

Dibujo 2

Instalación de las baterías: 1:16 R/C Mercedes-Benz CLK DTM AMG

Asegúrese de que el interruptor se encuentre en la posición "OFF" (apagado)

1. Coloque la cerradura "LOCK" en la posición abierta (dibujo 3)
2. Inserte el paquete de baterías cargadas en el interior del compartimiento para baterías (dibujo 4). Luego cierre la cerradura colocándola en posición "LOCK"

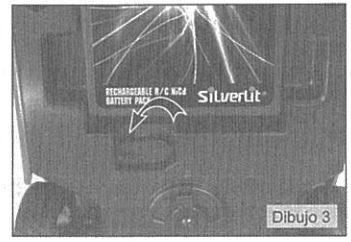

Dibujo 3

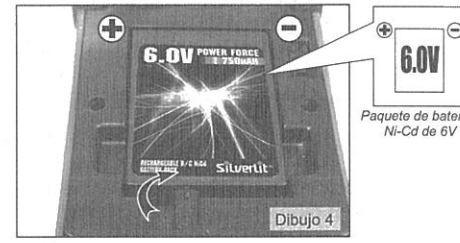

Paquete de baterías Ni-Cd de 6V

Dibujo 4

Carga del paquete de baterías:

El paquete de baterías de 6 V debe ser cargado antes de usarse por primera vez. Sírvase proceder del siguiente modo:

- El paquete de baterías recargables debe cargarse bajo supervisión de un adulto.
- Inserte el paquete de baterías dentro del cargador (dibujo 5), luego conecte el cargador al conector de corriente alterna.
- El paquete de baterías debe cargarse durante 5 horas.
- Luego de la carga, desenchufe del conector y desconecte el cargador (dibujo 6). Deben seguirse minuciosamente las especificaciones de la unidad utilizada.

Advertencia: Para obtener el máximo rendimiento de su batería no cargue el paquete de baterías por más de 7 horas.

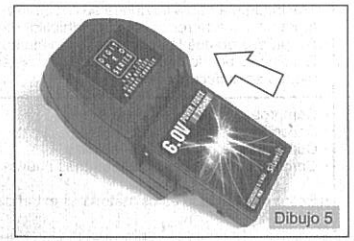

Dibujo 5

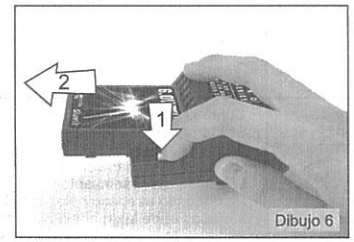

Dibujo 6

Cómo conducir su 1:16 R/C Mercedes-Benz CLK DTM AMG :

1. Levante la antena del transmisor.
2. Coloque el botón "ON/OFF" de encendido del transmisor en la posición ON (encendido). El indicador LED se encenderá.
3. Coloque el botón "ON/OFF" de encendido del vehículo en la posición "ON" (encendido).
4. Sintonice el transmisor y el vehículo en el mismo canal (Nota: el canal se muestra con las marcas A, B o C).
5. Conduzca el vehículo ajustando las palancas de control del transmisor con diferentes combinaciones para realizar diferentes acciones.
6. Presione el botón de luces del transmisor para encender las luces.
7. Usted puede ajustar la clavija de dirección en la base del vehículo para lograr una mejor dirección en línea recta. (dibujo 7)

Dibujo 7

Control de Dirección:

Palanca derecha	Palanca izquierda	Acción
		Avanza y acelera
		Retrocede y acelera
		Avanza y gira a la izquierda
		Avanza y gira a la derecha
		Retrocede y gira a la izquierda
		Retrocede y gira a la derecha

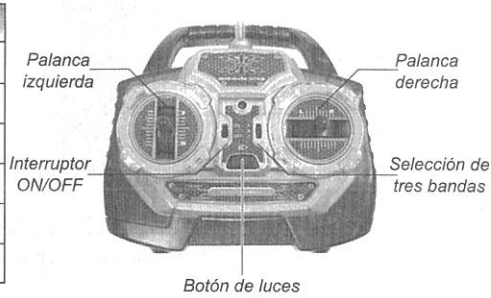

Consejos para conducir:

1. La aceleración varía según la posición de las palancas.
2. La velocidad y el radio de giro pueden variar según las diferentes combinaciones de las palancas.
3. No toque ni mantenga presionada la antena del transmisor.
4. Haga funcionar el vehículo en superficies planas, suaves (no resbaladizas), secas o sobre moquetas de pelo corto, puesto que el cabello, las moquetas o el polvo pueden afectar su funcionamiento.
5. Para obtener mejores resultados, mantenga la antena erguida, no la apunte hacia el vehículo.
6. No conduzca su vehículo sobre la arena, agua o nieve. Si la unidad se moja, séquela con una toalla y permita que se seque por completo.
7. Cuando su vehículo avanza en forma errática, el problema es por lo general resultado de una interferencia causada por cables de alta tensión, radios u otros autos a control remoto que corren cerca en la misma frecuencia que el suyo. Se recomienda escoger un lugar alternativo para conducir su auto.
8. No haga funcionar su auto cerca de paredes de concreto que pueden obstaculizar la transmisión.

Solución de Problemas

Síntomas	Causas	Correcciones
El vehículo no reacciona, o no reacciona correctamente a la operación del transmisor.	• Interferencia de alta frecuencia ocurrida cerca de líneas alto voltaje, transformadores y algunos tipos de edificios	• Evitar estos lugares, o escoger otro sitio donde hacer funcionar el vehículo.
Pérdida de control	• Otro vehículo de radiocontrol que usa el mismo tipo de frecuencia que se encuentra en la cercanía. • Fuera del ámbito de control.	• Hacer carreras con otros vehículos usando frecuencias diferentes. • Trasladarse a otro sitio donde se encuentre fuera de la interferencia de otro vehículo. • Asegúrese de que la antena está totalmente extendida. El vehículo puede correr dentro de una distancia de 20 metros en espacio abierto.
El vehículo avanza despacio, erráticamente, o no avanza	• Conexión de pila suelta • El interruptor de encendido no está en la posición ON. • Las pilas no se han colocado correctamente dentro del compartimiento • Ha quedado atrapado pelo, alfombra o suciedad entre las ruedas.	• Comprobar la conexión de la pila. • Encender el aparato. • Comprobar la polaridad de las pilas. • Cambiar las pilas gastadas por unas nuevas. • Retire con cuidado estos materiales extraños.

Sicherheitshinweise

"Das Ladegerät darf nur an einer Netzsteckdose des öffentlichen Versorgungsnetzes betrieben werden (230V~/50Hz)."

Safety instructions

"The battery charger must be operated at outlet of the public supply network (230V~/50Hz)."

Consignes de sécurité

Le chargeur de batterie doit être branché sur une prise de courant du réseau (public d'alimentation) (230 V/50 Hz)

Veiligheidsvoorschriften

"De oplader mag uitsluitend via een stopcontact (230V~/50Hz) van het openbare stroomnet werken."

Entsorgung

Entsorgung von elektrischen und elektronischen Geräten und Bauteilen

Im Interesse unserer Umwelt und um die verwendeten Rohstoffe möglichst vollständig zu recyceln, ist der Verbraucher aufgefordert, gebrauchte und defekte Geräte zu den öffentlichen Sammelstellen für Elektroschrott zu bringen.

Das Zeichen der durchgestrichenen Mülltonne mit Rädern bedeutet, dass dieses Produkt an einer Sammelstelle für Elektronikschrott abgegeben werden soll, um es durch Recycling einer bestmöglichen Rohstoffwiederverwertung zuzuführen.

Entsorgung von unbrauchbaren Batterien und Akkus

Der Benutzer ist gesetzlich verpflichtet, unbrauchbare Batterien und Akkus zurückzugeben. **Eine Entsorgung von verbrauchten Batterien im Hausmüll ist verboten!** Batterien und Akkus, die gefährliche Substanzen enthalten, sind mit dem Symbol mit der durchgestrichenen Mülltonne gekennzeichnet. Das Symbol bedeutet, dass dieses Produkt nicht im Hausmüll entsorgt werden darf. Unter dem Symbol steht ein Kürzel für die im Produkt enthaltene gefährliche Substanz: **Cd**= Cadmium, **Hg** = Quecksilber, **Pb** = Blei. Sie können unbrauchbare Batterien und Akkus kostenlos bei entsprechenden Sammelstellen Ihres Müllentsorgungsunternehmens oder bei Läden, die Batterien führen, zurückgeben.

Somit werden Sie Ihren gesetzlichen Pflichten gerecht und tragen zum Umweltschutz bei!

Disposal

Waste electrical and electronic equipment disposal

In order to preserve, protect and improve the quality of environment, protect human health and utilise natural resources prudently and rationally, the user should return unserviceable product to relevant facilities in accordance with statutory regulations.The crossed-out wheeled bin indicates the product needs to be disposed separately and not as municipal waste.

Used batteries/ accumulators disposal

The user is legally obliged to return used batteries and accumulators. **Disposing used batteries in the household waste is prohibited!** Batteries/ accumulators containing hazardous substances are marked with the crossed-out wheeled bin. The symbol indicates that the product is forbidden to be disposed via the domestic refuse. The chemical symbols for the respective hazardous substances are**Cd** = Cadmium, **Hg** = Mercury, **Pb** = Lead.You can return used batteries/ accumulators free of charge to any collecting point of your local authority, our stores or where batteries/ accumulators are sold.

Consequently you comply with your legal obligations and contribute to environmental protection!

Mise au rebut

Mise au rebut d'équipements électriques et électroniques

Afin de préserver, protéger et améliorer la qualité de l'environnement, protéger la santé humaine et utiliser les ressources naturelles avec prudence et de manière rationnelle, l'utilisateur doit renvoyer tout produit ne pouvant pas subir d'entretien à l'établissement pertinent conformément à la réglementation statutaire.Le symbole de la poubelle barrée indique que le produit doit être mis au rebut séparément et non en tant que déchet municipal.

Mise au rebut de piles/accumulateurs usagés

L'utilisateur est dans l'obligation légale de rendre les piles et accumulateurs usagés. **La mise au rebut de piles usagées dans les ordures ménagères est interdite** Les piles/accumulateurs contenant des substances dangereuses sont marqués par la poubelle barrée. Le symbole indique que la mise au rebut du produit est interdite par l'intermédiaire des ordures ménagères. Les symboles chimiques pour les substances dangereuses respectives sont**Cd** = Cadmium, **Hg** = Mercure, **Pb** = Plomb.Vous pouvez rendre les piles/accumulateurs usagés gratuitement à tout point de collecte de votre collectivité, nos magasins ou tout point de vente de piles/accumulateurs.

Vous respecterez ainsi vos obligations civiles et contribuerez à la protection de l'environnement !

Verwijdering

Gescheiden inzamelen van afgedankte elektrische en elektronica apparatuur

In het belang van het behoud, de bescherming en de verbetering van de kwaliteit van het milieu, de bescherming van de gezondheid van de mens en een behoedzaam en rationeel gebruik van natuurlijke hulpbronnen dient de gebruiker een niet te repareren of afgedankt product in te leveren bij de desbetreffende inzamelpunten overeenkomstig de wettelijke voorschriften.Het symbool met de doorgekruiste afvalbak geeft aan dat dit product gescheiden van het gewone huishoudelijke afval moet worden ingeleverd.

Gescheiden inzamelen van gebruikte batterijen en accu's

De gebruiker is wettelijk verplicht om afgedankte batterijen en accu's in te leveren. **Het is verboden om gebruikte batterijen bij het huishoudelijke afval te deponeren!** Batterijen/ accu's die gevaarlijke stoffen bevatten, zijn voorzien van het symbool met de doorgekruiste afvalbak. Het symbool geeft aan dat het verboden is om dit product via het huishoudelijke afval af te voeren. De chemische symbolen voor de betreffende gevaarlijke stoffen zijn **Cd** = cadmium, **Hg** = kwik, **Pb** = lood.

Afgedankte batterijen en accu's kunnen gratis worden ingeleverd bij de plaatselijke inzamelpunten (gemeentewerf, afvalverwerking), bij onze winkels of bij een winkel waar batterijen/accu's worden verkocht.

Zo vervult u uw wettelijke verplichtingen en draagt u bij tot de bescherming van het milieu!

Silverlit®
Silverlit Toys Manufactory Ltd.
1701-03, World Trade Centre, 280 Gloucester Road, Causeway Bay, HK.

Konformitätserklärung gemäß Richtlinie 1999/5/EG (R&TTE)

Declaration of Conformity in accordance with the Directive 1999/5/EC (R&TTE)

Hiermit wird erklärt, dass die folgenden Produkte bei bestimmungsgemäßer Verwendung den grundlegenden Anforderungen des Artikels 3 und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG entsprechen.
I hereby declare that the following products comply with the essential requirements of article 3 and the other relevant provisions of the Directive 1999/5/EC, when used for its intended purpose.

Declaration of Conformity – Item list

80002	X-Trek II over 70' Track set & Accessories
80003	X-Trek II over 50' Track set & Accessories
80004	X-Trek II over 30' Track set & Accessories
80007	X-Trek II Obstacle Challenge Track set - Wild Rough Terrain
80008	X-Trek II Obstacle Challenge Track set - Folding Bridge
80009	X-Trek II Obstacle Challenge Track set - Turning Bridge
80014	X-Trek II Waist chipped set - licensed cars
80015	X-Trek II Digital Lap Counter
80017	X-Trek II Waist chipped set
80043	X-Trek II car with headlight
80045	X-Trek II car with professional controller
80047	X-Trek II car - SUBARU Licenced cars
80049	X-Trek II car only pack - assemble
80052	X-Trek II over 70' Track set - 2 cars & 2 controllers
80055	X-Trek II car with headlight - assembled
80059	X-Trek II car - construction vehicles WITH light
80070	X-Trek II car only pack
80079	X-Trek II car only pack - unassemble
80080	X-Trek II over 30' special set with waist chipped set
80081	X-Trek II car with headlight and extra car cover whole car + TU-850 car cover)
80085	X-Trek II over 50' Track set with 2pcs cars and 2pcs waist- chipped controller
80090	X-Trek II car - TOYOTA Licenced cars
80092	X-Trek II car set with Waist chipped set - German Police / Fire car
80093	X-Trek II car set with professional controller - German Police / Fire car
82801	X-Trek II car only pack - unassemble
87015	X-Trek II over 70' Track set - 2 cars & 2 controllers and lighting system
87017	X-Trek II over 90' Track set - 4 cars & 2 controllers
87242	X-Trek II over 30 track set with special accessories set

Gesundheit und Sicherheit gemäß Artikel 3.1.a
Health and safety requirement pursuant to Article 3.1a

Angewendete Normen:

Standards applied: - EN 71 Part 1 : 1998
EN 71 Part 2 : 1993
EN 71 Part 3 : 1994
EN 71 Part 6 : 1994
- EN 50088 : 1996

Schutzanforderungen in Bezug auf die elektromagn. Verträglichkeit gemäß Artikel 3.1.b
Protection requirements concerning electromagnetic compatibility pursuant to Article 3.1b

Angewendete Normen:

Standards applied: - ETSI EN 301 489-1: V1.4.1 (2002-08)
- ETSI EN 301 489-3: V1.4.1 (2002-08)

Maßnahmen zur effizienten Nutzung des Funkspektrums gemäß Artikel 3.2
Measures for the efficient use of the radio frequency spectrum pursuant to Article 3.2

Angewendete Normen:

Standard applied: - ETSI EN 300 220-1: V1.3.1 (2000-09)
- ETSI EN 300 220-3: V1.1.1 (2000-09)

Anschrift Import
Address of Import

Silverlit e.K.
Gutenstetter Str. 10-12
D-90449 Nürnberg
Germany

Ansprechpartner:
Responsible person: Willi Paneutz
Tel: 49 - 911 - 965334 - 18
Fax: 49 - 911 - 965334 - 19
E-mail: silverlit@silverlit.de

Unterschrift und Firmenstempel
Signature and company chop

Silverlit® e.K.
Gutenstetter Str. 10-12
90449 Nürnberg/Germany
Tel. ++49 +911/965334-18
Fax ++49 +911/965334-19
e-mail: silverlit@silverlit.de

Name: Willi Paneutz, General Manager
Ort und Datum der Ausstellung: Nürnberg, 10. Mai, 2005
Place and date of issue: Nürnberg, May 10, 2005

82192	X-Trek-4 Styles Asst'd
82201	X-Trek w/ 14-feet Track & Charging Station
82271	X-Trek-4 Styles Asst'd
82461	X-Trek w/ 60-feet Track & Charging Station
82641	X-Trek Micro-Racing System (over 75-feet of tracks)
82016	R/C Tank (Dome Pack)
82017	R/C X-Wave :mini hovercraft (German police)
82019	R/C X-Wave mini Hovercraft
82022	1:16 R/C Mercedes-BenZ SLR Melaren
82025	1:16 R/C Mercedes-Benz CLK DTM AMG
82028	R/C X-Tractor
82046	1:16 R/C Ferrari F430
82047	1:16 R/C Porsche 911 Carrera
82056	R/C Pirate Ship
82057	R/C Pirate Ship (Devil Version)
82060	1:16 R/C Ferrari 599 GTB Fiorano
82062	1:16 R.C Ferrari Fiorano
82101	R/C Turbo Amphibian (Ready to run)
82121	R/C X-Control PlatinumZ
82131	R/C 2-in-1 TurboZ-3 Styles Asst'd
82141	R/C X-Control 32.8SL
82171	R/C Hovercraft
82182	R/C Submarine
82221	R/C Turbo Glider
82291	R/C X-Wave
82298	R/C X-Wave Speed Boats
82303	R/C X-Motors : Sports Motor (Dome Pack)
82307	R/C SOS Motor
82309	R/C Tank
82310	R/C X-Motors : Sports Motor (Window box)
82921	R/C 1:16 Toyota MR-2
82931	R/C 1:16 Subaru Impreza
83521	Sub-Sonic XP
83538	R/C X-Wave Water Sports
83541	R/C X-Motor - Cargo & Oil Truck
83542	R/C X-Motor - Cargo & Oil Truck
85521	R/C X-Plane
85616	R/C X-Twin (Bi-Wing)
85617	R/C X-Twin (Eagle-Wing)
85618	R/C X-Rotor Gyrotor
85622	R/C Airlifter
85624	R/C X-Twin (Bi-Wing+Eagle-Wing)
85649	R/C X-Twin Turbo Fury
85650	R/C X-Twin Sport Flyer
85652	R/C Boeing 737
85662	R/C X-Twin (Bi-Wing)
87266	R/C X-Twin Deluxe Set
87353	R/C Airlifter Special Version
87971	R/C X-Motor : Police, Fire & Ambulance
88302	R/C Incred-A-Ball

CE